

Инструкция по сборке СТОЛОВ ЖУРНАЛЬНЫХ

АЛЬТ 25-10, АЛЬТ25-20



АЛЬТ 25-31, АЛЬТ25-41
АЛЬТ 25-31 С1, АЛЬТ25-41 С1



АЛЬТ 41-21



АЛЬТ 41-22
АЛЬТ 41-22 С1



СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | A25-10 A25-20 | A25-31 | A25-41 | A41-21 | A41-22 |
|-------|---|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Столешница в сборе с подстольем | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 2 | Нога | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| 3 | Шпилька с отверстием М8х50  | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| 4 | Штифт  | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| 5 | Шайба 8  | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| 6 | Гайка М8 самостопорящаяся  | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| 7 | Опора полкодержателя с саморезом  | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| 8 | Полка со вставленными пластиковыми корпусами полкодержателей | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 9 | Подпятник с гвоздем  | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| 10 | Вставка стеклянная 590x590 | ---- | 1 шт. | ---- | ---- | ---- |
| | Вставка стеклянная 740x440 | ---- | ---- | 1 шт. | ---- | ---- |
| | Вставка стеклянная 909x509 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 шт. |
| 11 | Саморез 3.5x35 | ---- | ---- | ---- | 8шт. | 8шт. |

Прежде чем начать сборку изделия, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной вам инструкцией. Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность согласно спецификации. Перетяжка резьбовых соединений во время сборки может привести к появлению различного рода дефектов изделия. Во избежание появления дефектов, связанных с неквалифицированной сборкой, для сборки изделия рекомендуется привлечь профессиональных сборщиков мебели.

Сборка столов

1. Осторожно распаковать столешницу в сборе с подстольем (1), уложить на чистую, мягкую поверхность столешницей вниз.
2. Осторожно распаковать ноги (2). Рекомендуется установить в торцы ног подпятник с гвоздем (9) для защиты от влаги (аккуратно забить в центр нижнего торца ног).
 - 2.1 Привернуть опору полкодержателя (7) саморезом в нижнее отверстие ноги (2) – рис.1.
3. Согласно рисункам собрать стол:
 - 3.1 В отверстие на кромке ноги (2) установить шпильку (3) отверстием вглубь ноги и зафиксировать шпильку (3) штифтом (4) через верхнее отверстие в ноге (2) – рис. 2

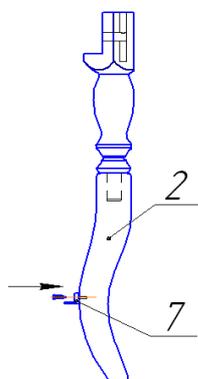


Рис.1

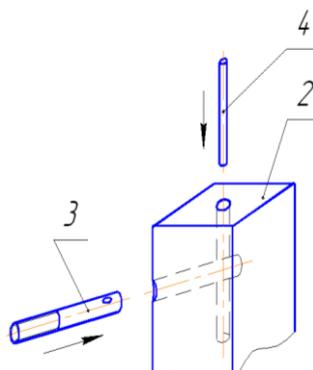


Рис.2

4. Установить ногу (2), вставив шпильку (3) в отверстие уголка подстоля (1) – рис. 3.
- 4.1 Закрепить ногу (2) посредством гайки (6) через шайбу (5) и шурупов (11) в зависимости от конструкции стола по рисункам. 3.
5. После скрепления всех четырёх ног перевернуть стол.

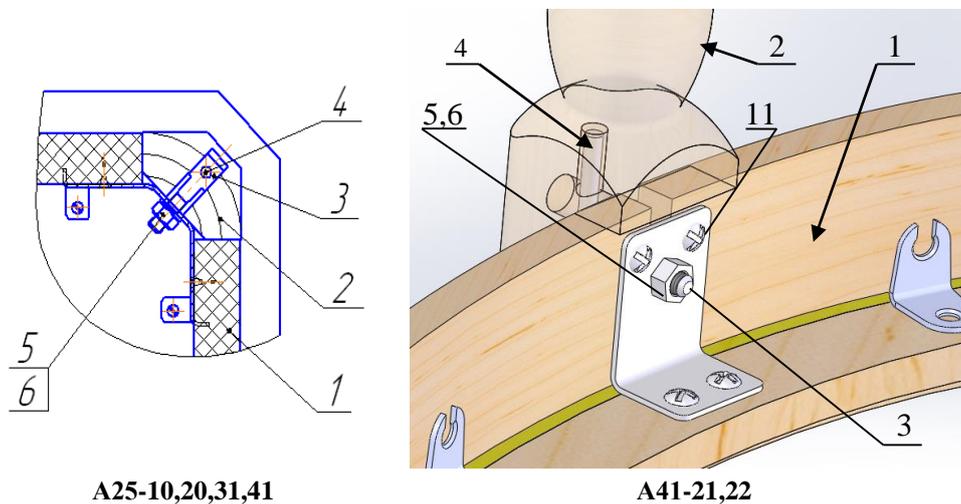


Рис.3

6. Полку (8) со вставленными пластиковыми корпусами полкодержателей положить на опоры (7) вкрученные в ноги (2) и зафиксировать с помощью отвертки поворотом винта на 90 градусов – рис. 4

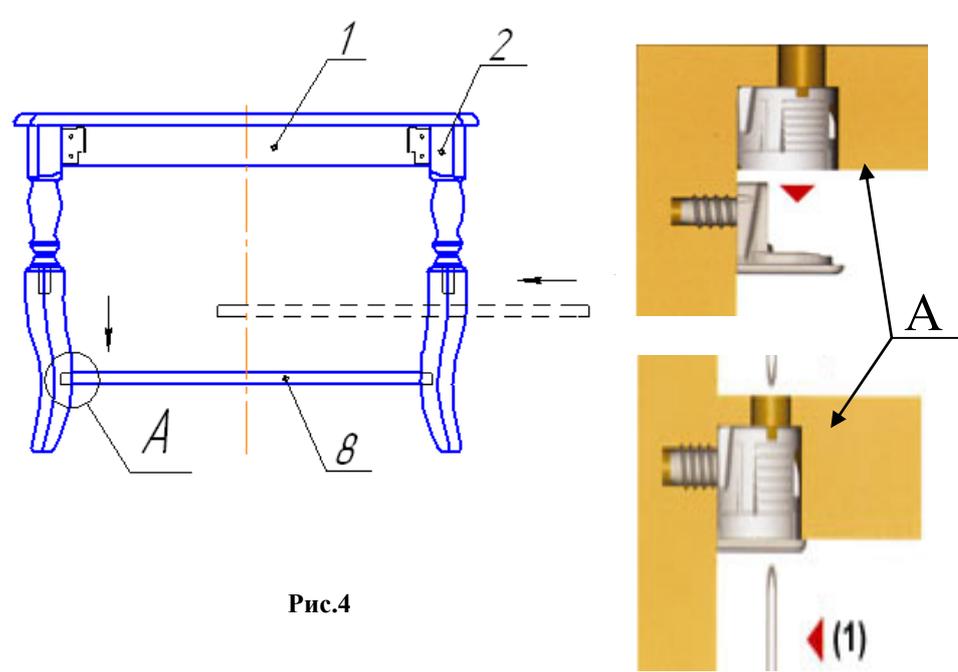


Рис.4

7. Осторожно распаковать вставку стеклянную (10) (при соответствующей конструкции)
 8. Вложить вставку (10) в паз столешницы рис.5.



Рис.5

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом эксплуатации изделия, обязательно ознакомьтесь с правилами по эксплуатации и уходу за мебелью.

При нарушении правил по эксплуатации и уходу за мебелью гарантийное обслуживание не производится.