

Инструкция по сборке  
столов сервировочных

«АЛЬТ 55-12»




## СПЕЦИФИКАЦИИ

| № п/п  | Наименование                     | Внешний вид   | Кол-во |
|--------|----------------------------------|---|--------|
| 1<br>2 | Рамка                            |  | 2 шт.  |
| 3      | Боковина длинная левая           |   | 1 шт.  |
| 4      | Боковина длинная правая          |   | 1 шт.  |
| 5      | Боковина короткая правая         |   | 1 шт.  |
| 6      | Боковина короткая левая          |   | 1 шт.  |
| 7      | Ручка                            |   | 1 шт.  |
| 8      | Бобышка                          |  | 4 шт.  |
| 9      | Вставка стеклянная               | 705x405   | 2 шт.  |
| 10     | Винт М6х30                       |    | 2 шт.  |
| 11     | Винт М6х70                       |    | 4 шт.  |
| 12     | Винт М6х40                       |    | 4 шт.  |
| 13     | Гайка стяжки межсекционной М6х30 |    | 10 шт. |
| 14     | Опора колесная                   |    | 4 шт.  |
| 15     | Демпфер                          |  | 20 шт. |


Прежде чем начать сборку изделия, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной вам инструкцией. Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность согласно спецификации. Перетяжка резьбовых соединений во время сборки может привести к появлению различного рода дефектов изделия. Во избежание появления дефектов, связанных с некачественной сборкой, для сборки изделия рекомендуется привлечь профессиональных сборщиков мебели.

### Сборка столов сервировочных

1. Выложить из упаковки детали изделия на чистую, мягкую, ровную поверхность.
2. Осторожно распаковать рамки (1) и (2).
- 2.1 Установить две рамки (1) и (2) как показано на рис.1. Соединить их боковиной короткой (5), установив её калевкой (декоративным пазиком) наружу, **отверстием под колесо вниз**, при помощи винтов (12) и гаек (13), таким образом, чтобы гайки (13) располагались снаружи – рис 1.

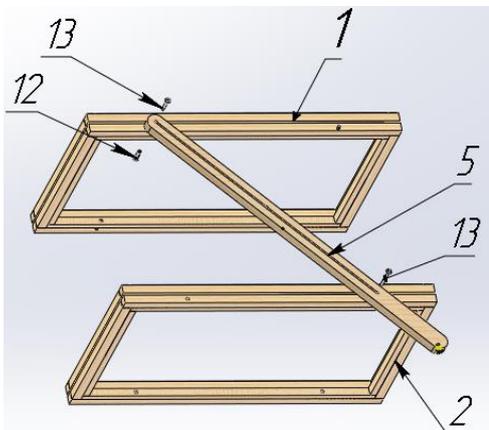

**Рис.1**

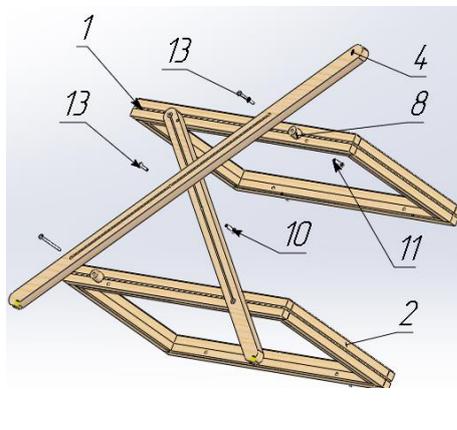

**Рис.2**

- 2.2 Привернуть боковину длинную (4), установив её калевкой наружу, отверстием под колесо вниз, при помощи винтов (11) и гаек (13), таким образом, чтобы гайки (13) располагались снаружи. Между рамками и боковиной установить бобышки (8) – рис 2.
- 2.3. Боковину короткую и длинную соединить винтом (10) и гайкой (13), таким образом, чтобы гайки (13) располагались снаружи – рис 2.

2.4. Перевернуть получившуюся конструкцию на другой бок, повторить п.3-3.3 с зеркальными деталями. Также при установке боковины длинной установить ручку (7) – рис 3.

Рис.3

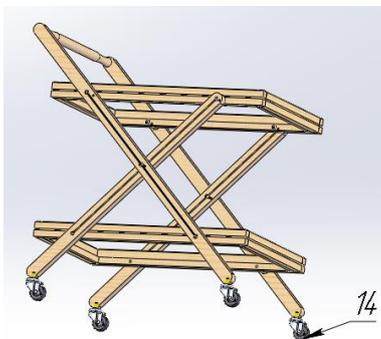
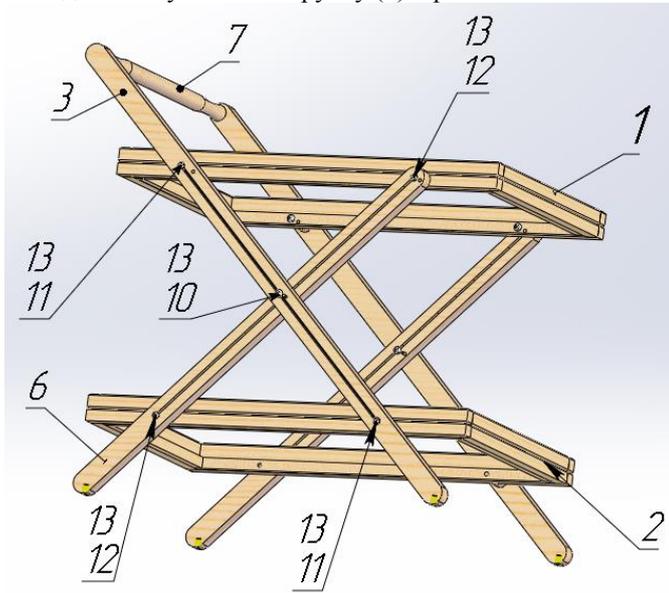


Рис.4

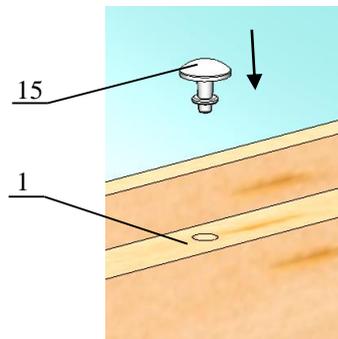


Рис.5

3. В отверстия, расположенные внизу конструкции, завернуть опоры колесные (14) – рис.4.

3.1 Установить стол на опоры колесные.

4. В отверстия рамок установить демпферы (15), по 10 штук в каждую рамку – рис.5.

5. В рамки (1) и (2) на демпферы (15) аккуратно вложить вставки стеклянные (9) – рис.6.

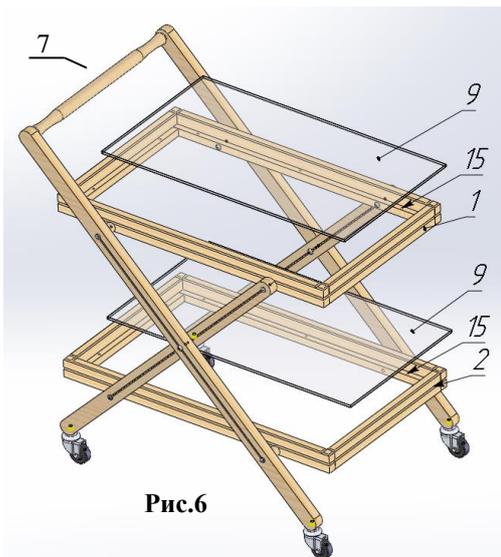


Рис.6

#### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом эксплуатации изделия, обязательно ознакомьтесь с правилами по эксплуатации и уходу за мебелью.

**При нарушении правил по эксплуатации и уходу за мебелью гарантийное обслуживание не производится.**