
## Инструкция по сборке кровати двойной «Юта 20-31» «Юта 38-11»

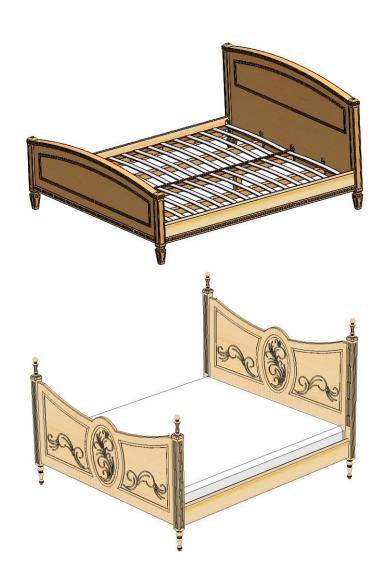

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Прежде чем начать сборку изделий, ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с предложенной нами инструкцией. Вы получили изделие в разобранном виде. Аккуратно распакуйте детали. Проверьте комплектность. Сборку производите на чистой ровной поверхности.

## Подготовка к сборке.

Определите расположение деталей в изделии, согласно позициям на схемах.

Перечень деталей.

перелень дельнен.			
Наименование	Габаритные	Кол-во	№
детали	размеры, мм		упаковки
Спинка головная	1920x1070x75	1	1
Спинка ножная	1920x720	1	2
Царга боковая	2000x180	2	
Средник (с ногами)	2035x254	1	3
Средник боковой	2035x70x55	2	
Основание кроватное гибкое Комфорт 2.1 арт.151.10.29	1990x1794	1	4
	детали  Спинка головная  Спинка ножная  Царга боковая  Средник (с ногами)  Средник боковой  Основание кроватное гибкое Комфорт 2.1	деталиразмеры, ммСпинка головная1920х1070х75Спинка ножная1920х720Царга боковая2000х180Средник (с ногами)2035х254Средник боковой2035х70х55Основание кроватное гибкое Комфорт 2.1 арт.151.10.291990х1794	детали         размеры, мм           Спинка головная         1920x1070x75         1           Спинка ножная         1920x720         1           Царга боковая         2000x180         2           Средник (с ногами)         2035x254         1           Средник боковой         2035x70x55         2           Основание кроватное гибкое Комфорт 2.1 арт.151.10.29         1990x1794         1


<sup>\*</sup>Кроватное основание является отдельным изделием, которое вкладывается в каркас кровати.

## Порядок сборки.

Для выполнения сборки требуется 2-3 человека.

Соедините спинку головную (1) с царгами боковыми (3). Для этого вставьте выступы стяжек кроватных часть 1, расположенных на царгах боковых (2) во все 3 прорези стяжек кроватных средней части, расположенных на спинке головной (1). (Рис.2,3).

Соедините спинку головную (1) со средниками (4) и (5). Для этого вставьте выступ стяжки кроватной угловой части (расположена на средниках (4) и (5)) в стяжку кроватноую плоскую часть (расположена на спинке головной (1)) (Рис.4,5).

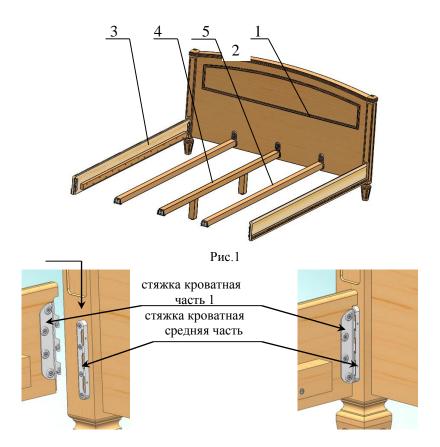



Соедините спинку ножную (2) с царгами боковыми (3) и средниками (4) и (5). На ножках средника есть регулируемые опоры, при необходимости можно отрегулировать высоту. Соберите основание кроватное согласно прилагаемой к нему инструкции. Вложите основание кроватное в каркас кровати.

Для данной кровати рекомендуется использовать матрас размерами 2000х1800х200 мм.

Перед началом эксплуатации изделия обязательно ознакомитесь с правилами по эксплуатации и ухода за мебелью. При нарушении правил по эксплуатации и уходу за мебелью гарантийное обслуживание не производится.