



Инструкция по сборке Стол Альт 129-11,11W

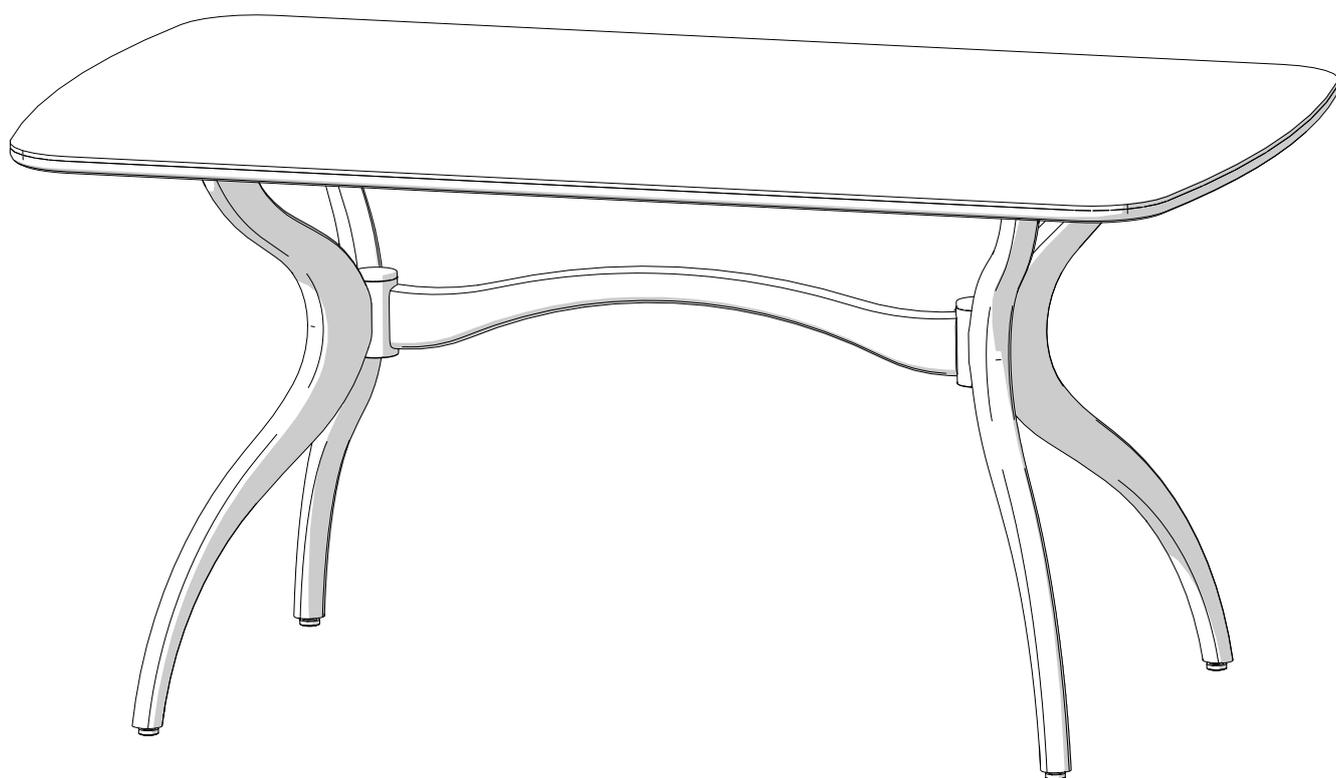


Спецификация




поз.1
Проножка

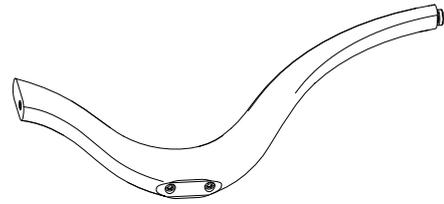


поз.2
Нога (4шт.)



поз.3
Проставка (2шт.)

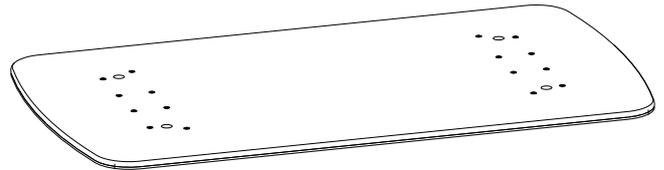


поз.4
Столешница




поз.5
Заглушка (2шт.)




поз.6
Кольцо D57x100 с 5-ю отв.




поз.7
Болт М8х30 (10шт.)

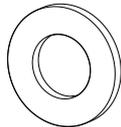

поз.8
Шайба D8 (10шт.)




Поз.9
Винт М8х50 с полукругл.гол.
(4шт.)





Поз.10
Винт М6х40 с полукругл.гол.
(16шт.)

Для сборки необходимо:

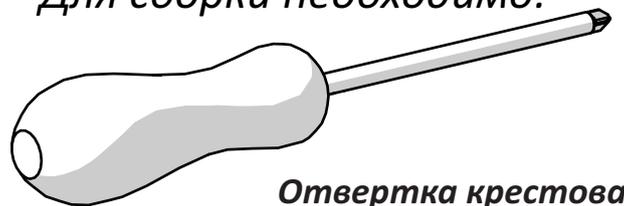


Отвертка крестовая

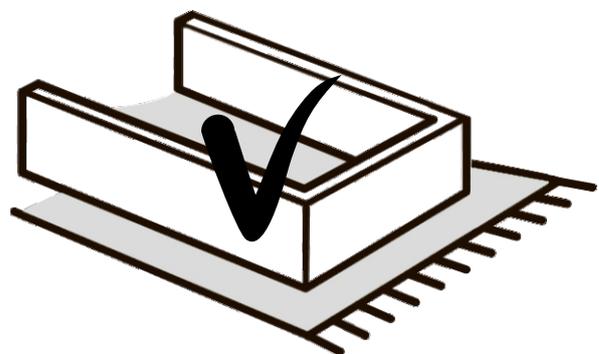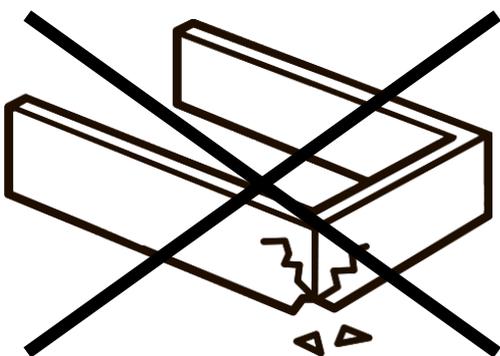


1

Болты не затягивать

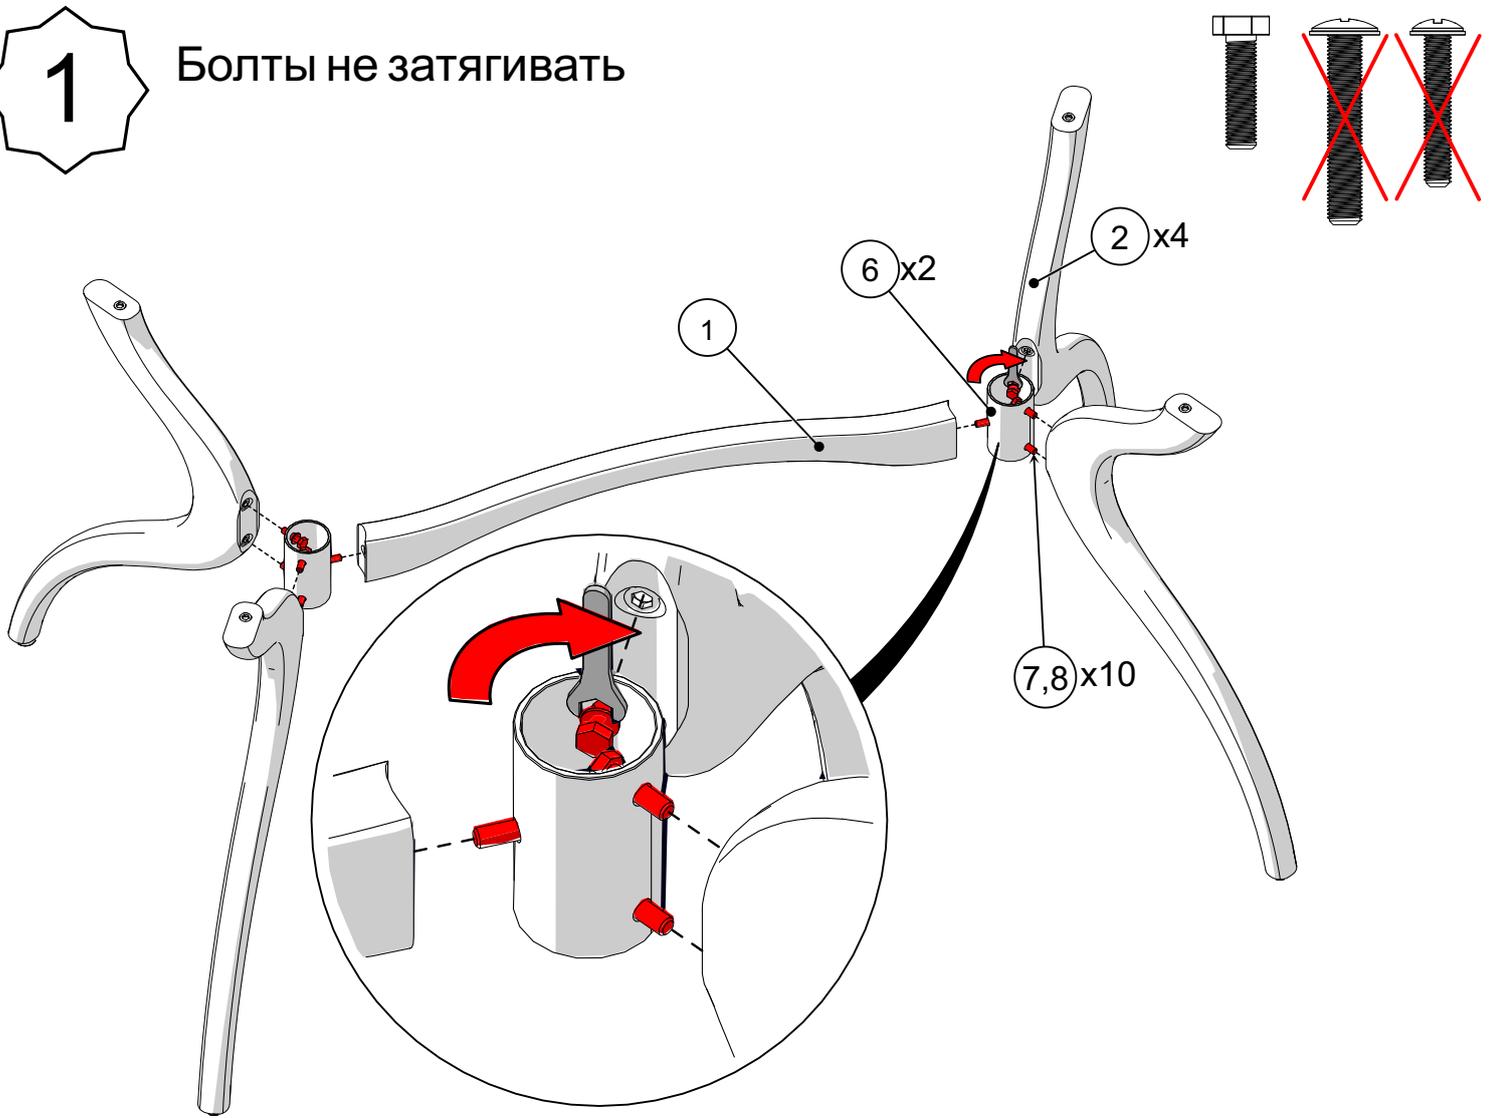


2

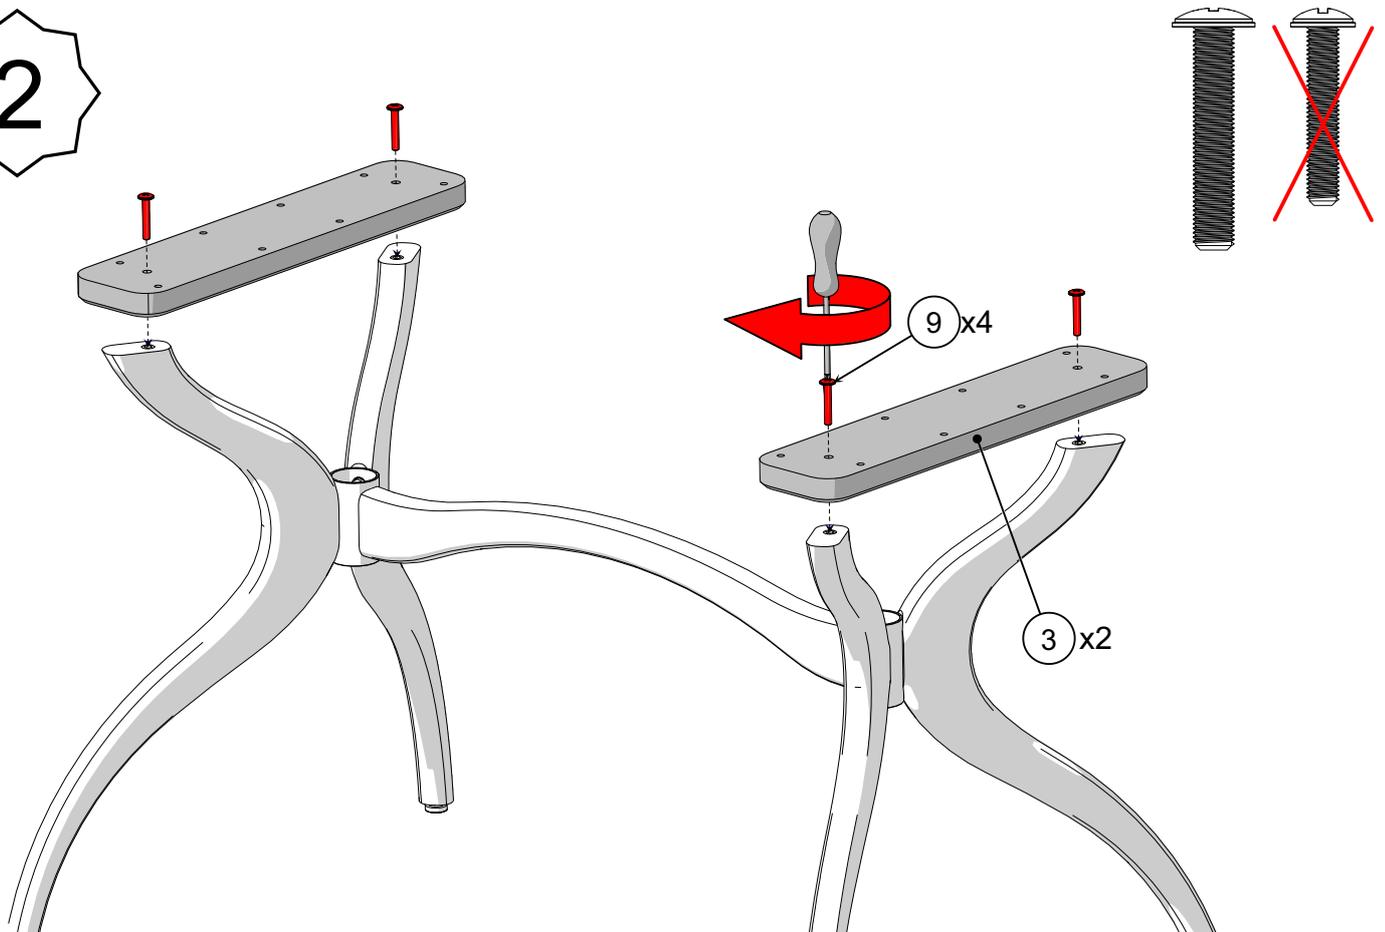


3

Затянуть болты, фиксирующие только ноги

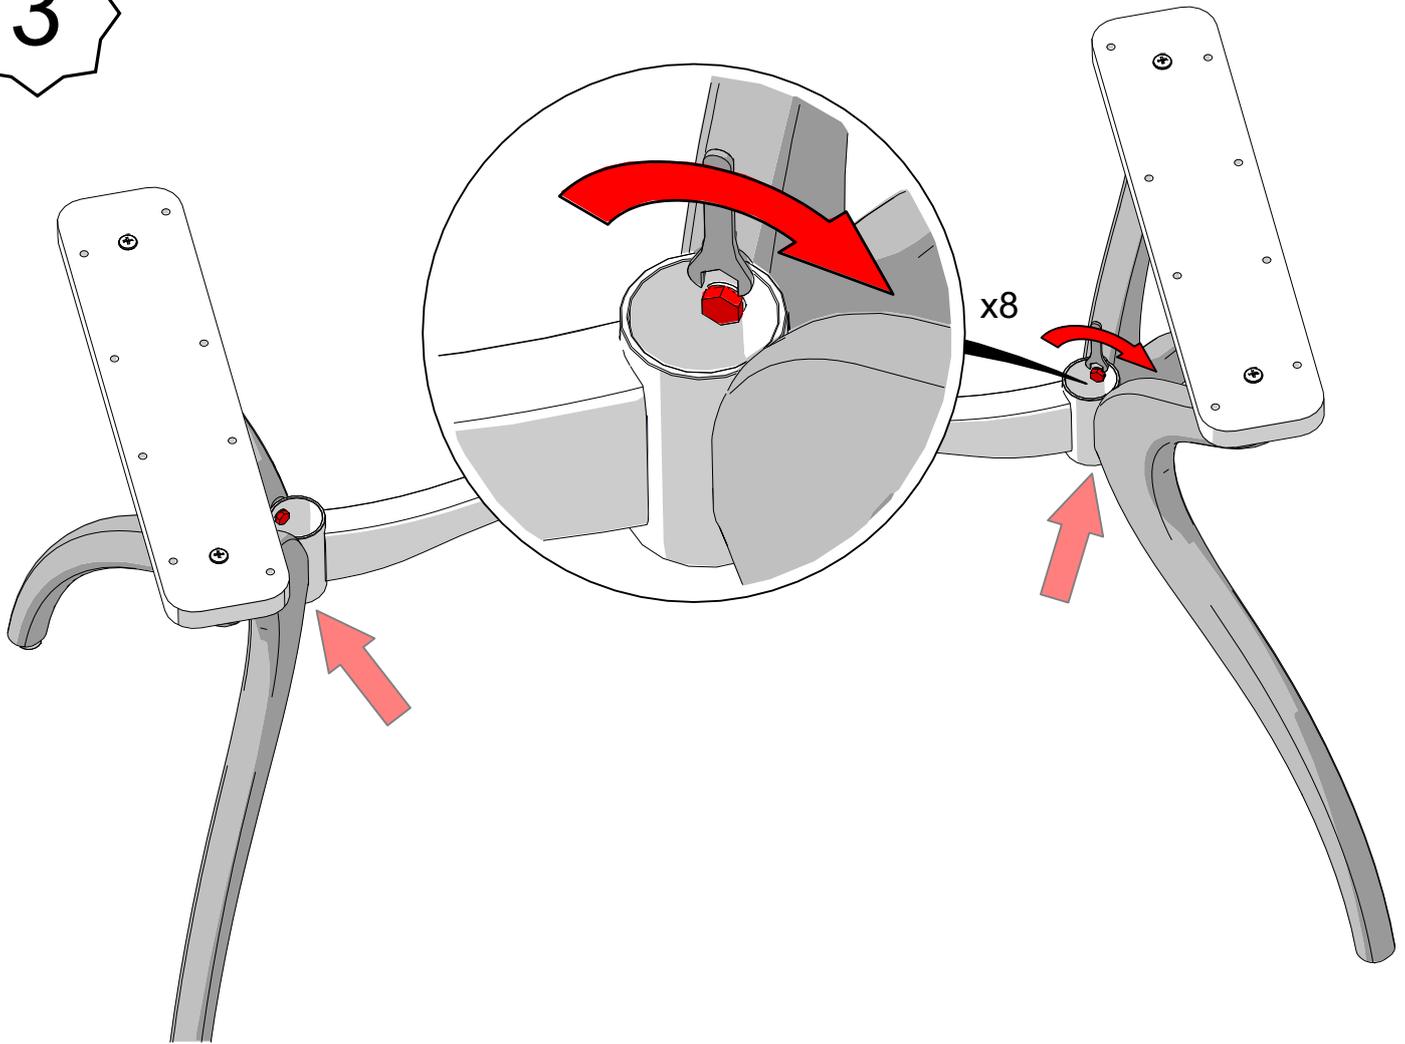


4

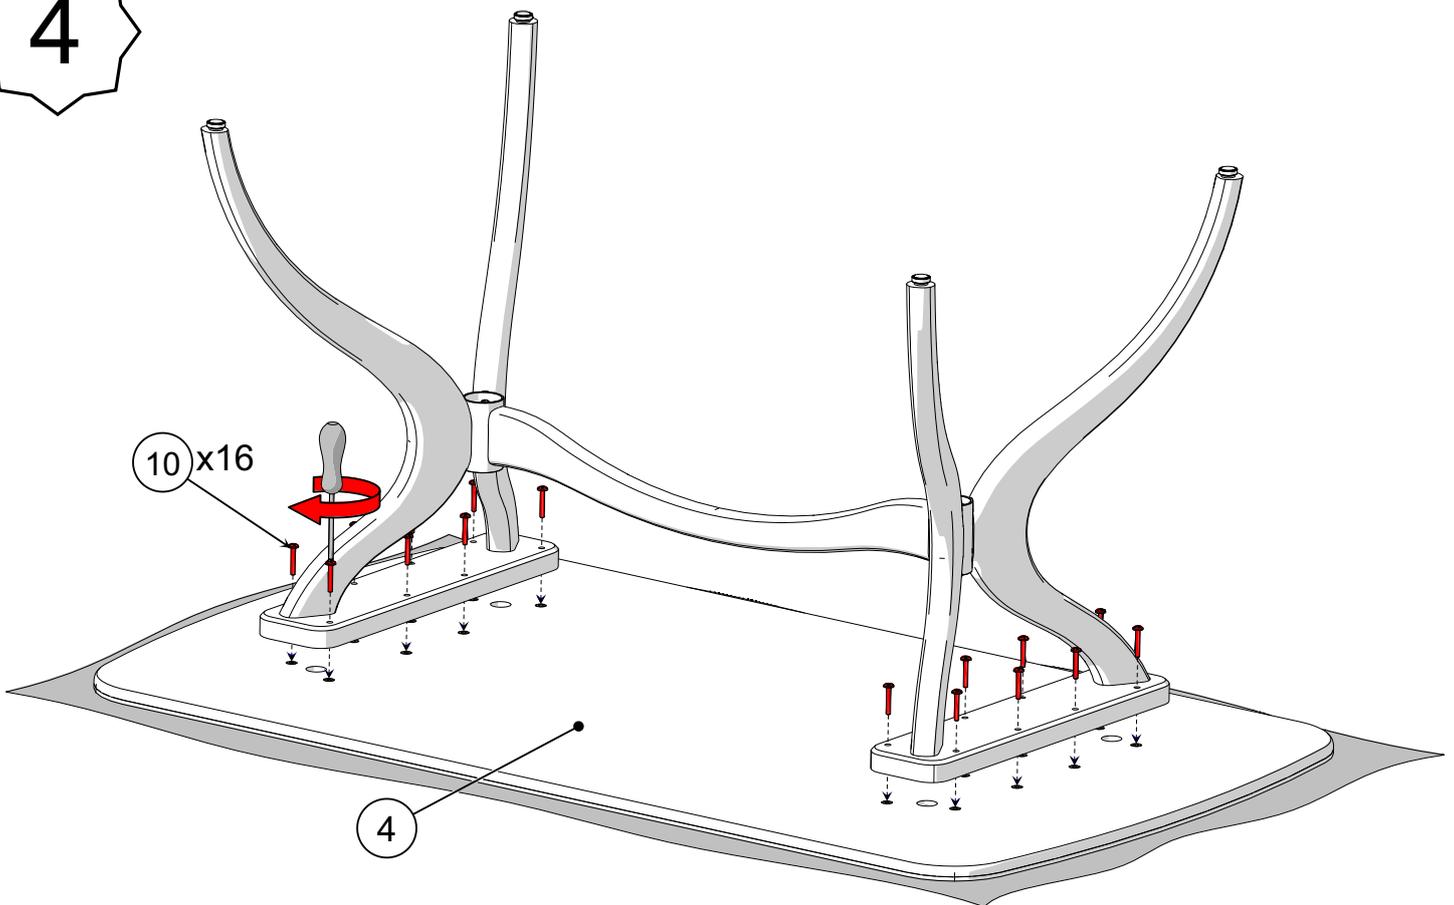

5


Затянуть оставшиеся болты, фиксирующие проножку

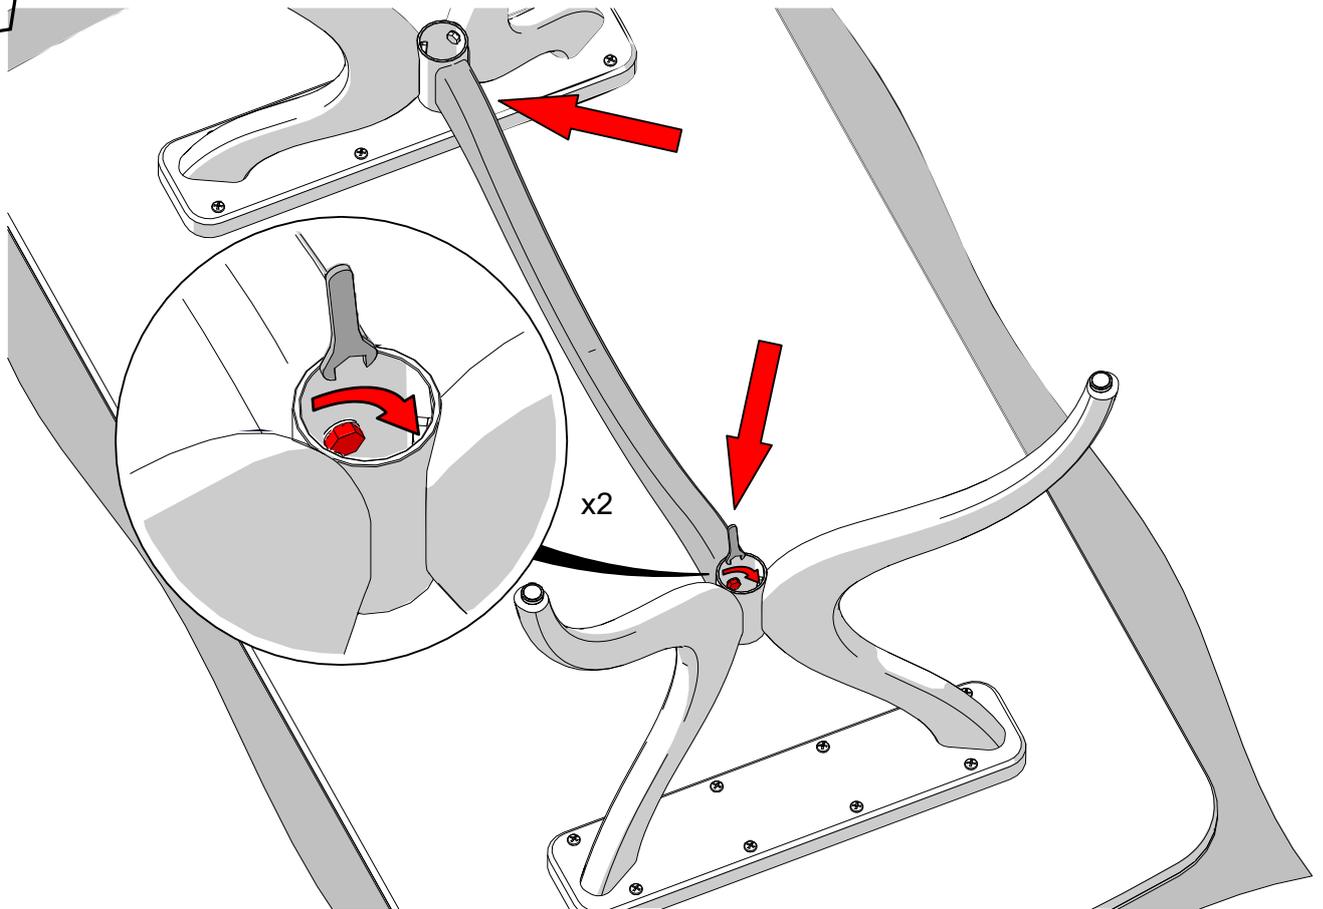


6

Позовите помощника(-ов) и аккуратно переверните стол и установите на место, где он будет эксплуатироваться.

ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ СТОЛ ОДНОМУ ЗАПРЕЩЕНО!

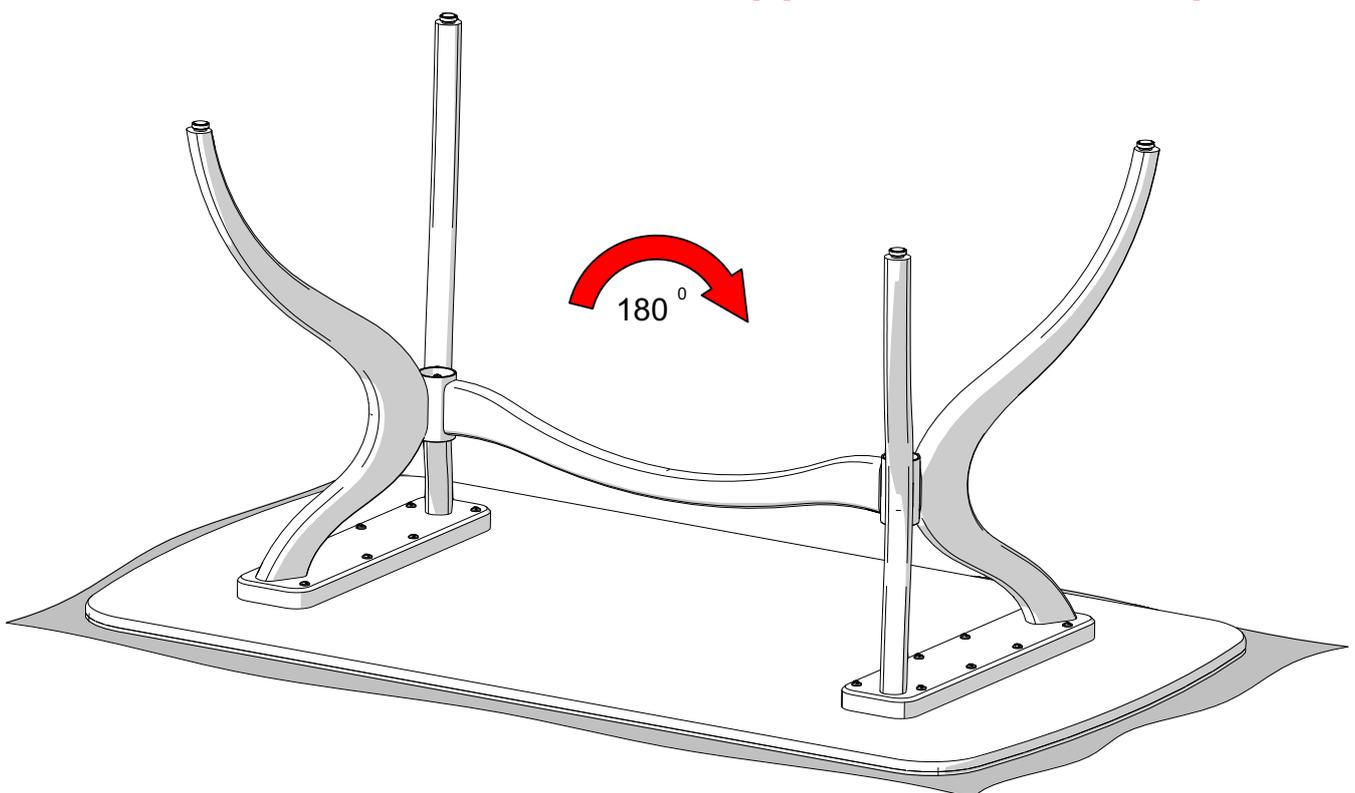

7

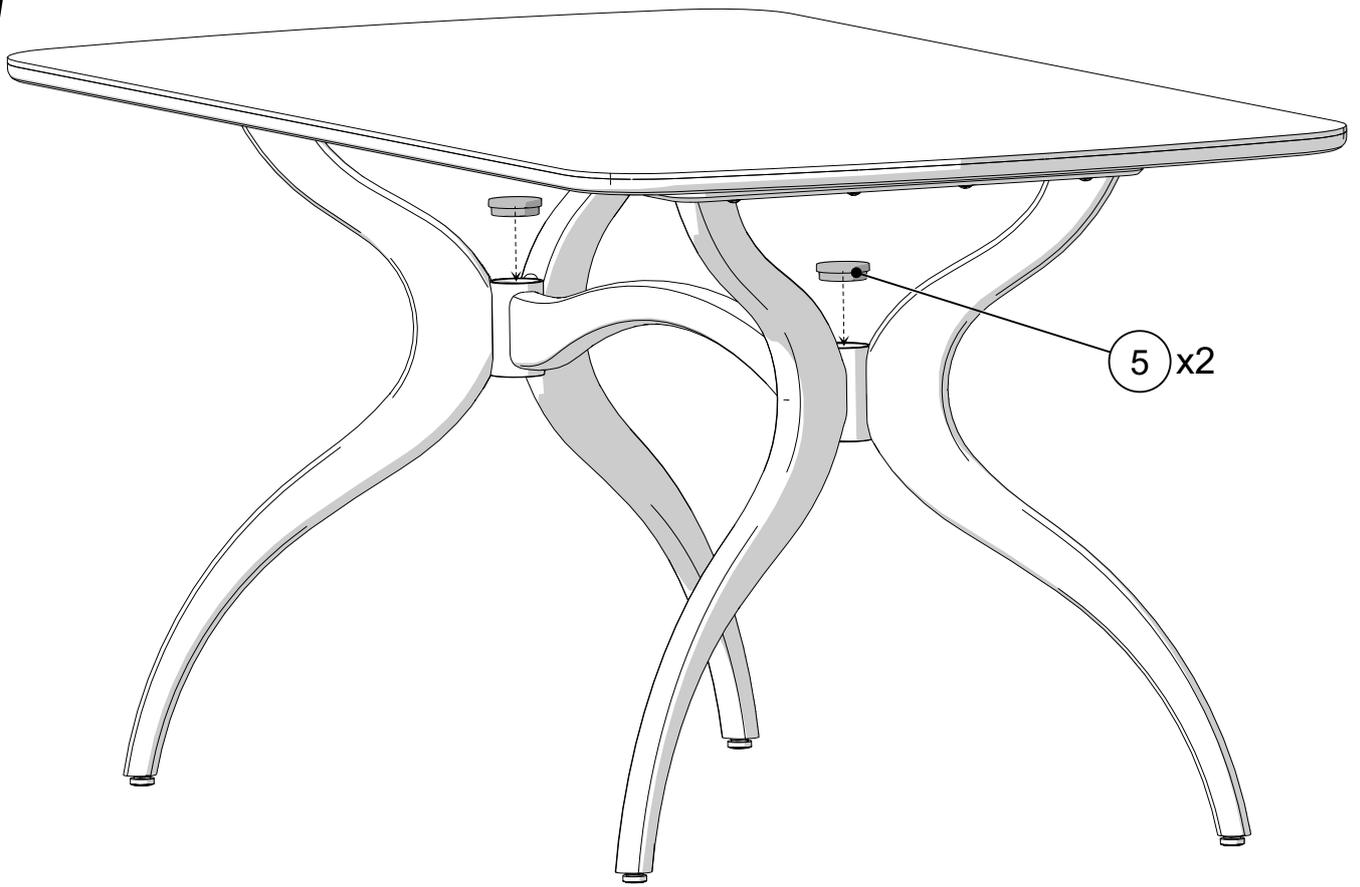

8

