


Инструкция по сборке

Стол Альт-97

Стол Альт-97М


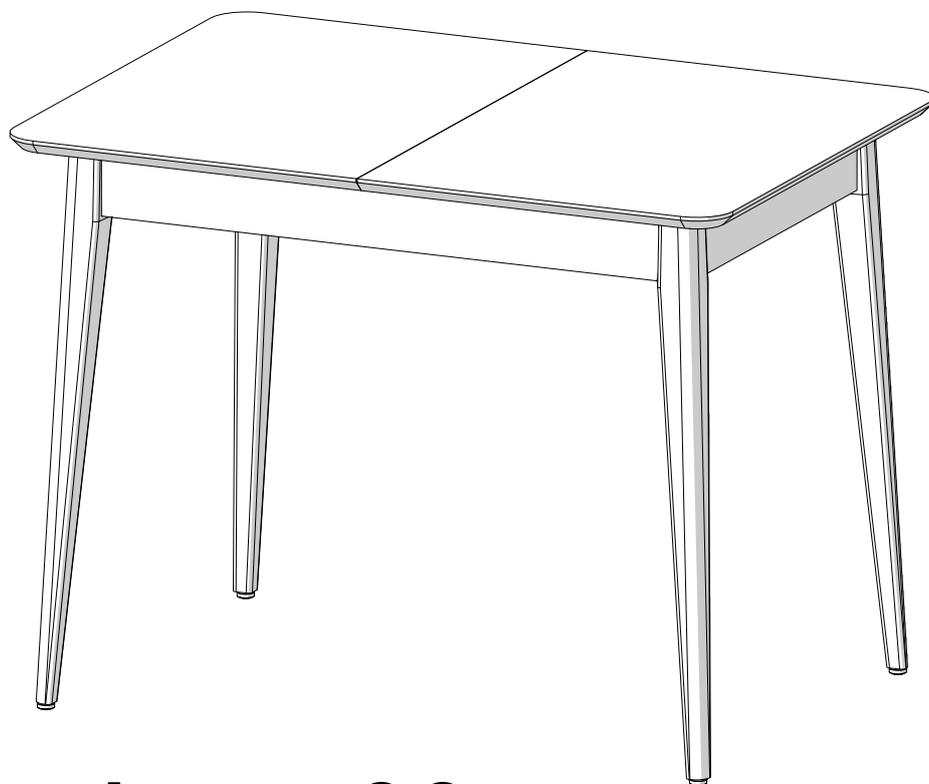


Стол Альт-99




Спецификация


1 нога (4шт.)

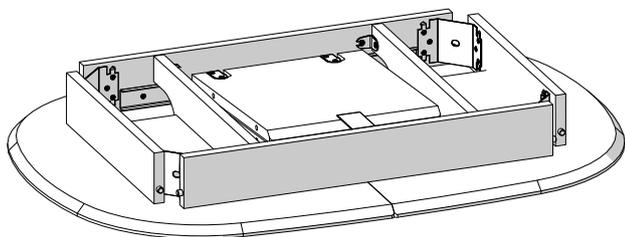

2 столешница в сборе
Альт-99

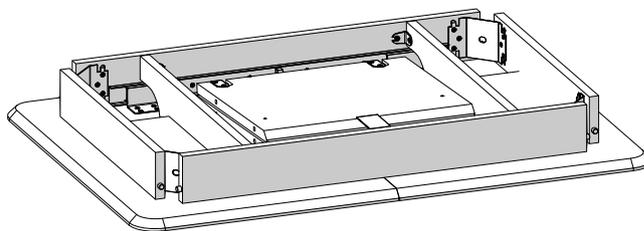

2 столешница в сборе
Альт-97



3 шпилька M8
с отверстием
(4шт.)



4 штифт 6x65
(4шт.)



5 заглушка
D8 (4шт.)




6 шайба D8
(4шт.)





7 гайка M8
(4шт.)

Для сборки необходимо:




Ключ на 13мм

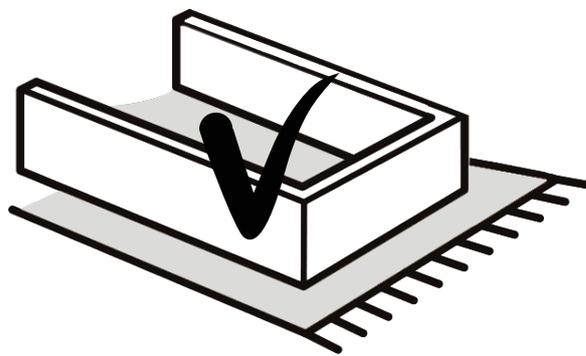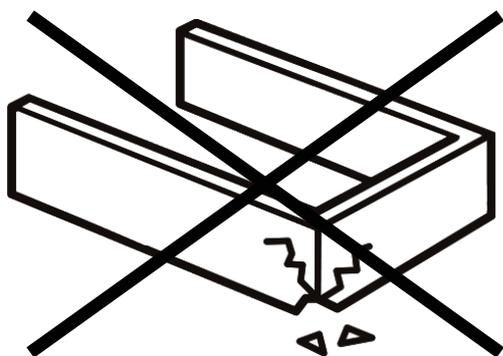


1

Подготовка ног к сборке со столешницей в сборе

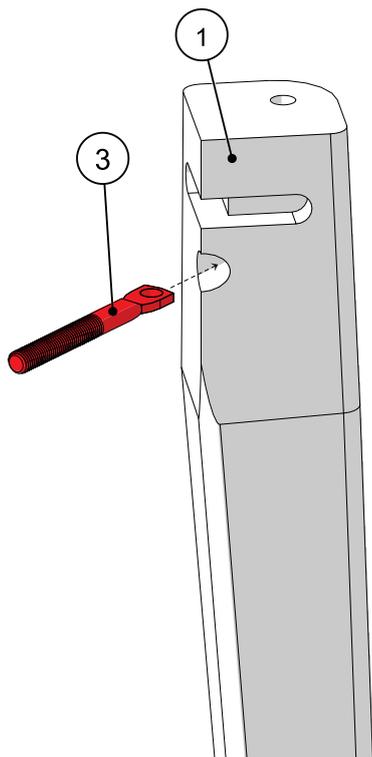


1.1

Вставьте шпильку М8 с отверстием (поз.3) в отверстие на кромке верхней части ноги.

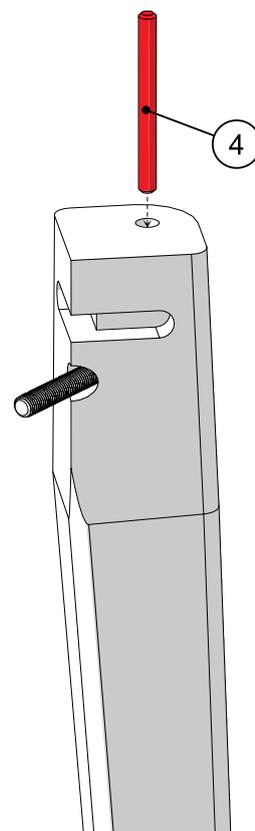


1.2

В отверстие с верхнего торца ноги вставьте штифт 6x65 (поз.4) так, чтобы он попал в отверстие шпильки М8.

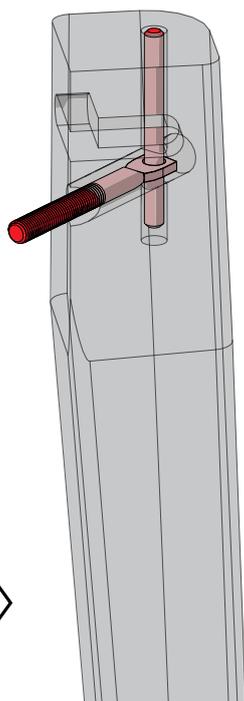

1.2

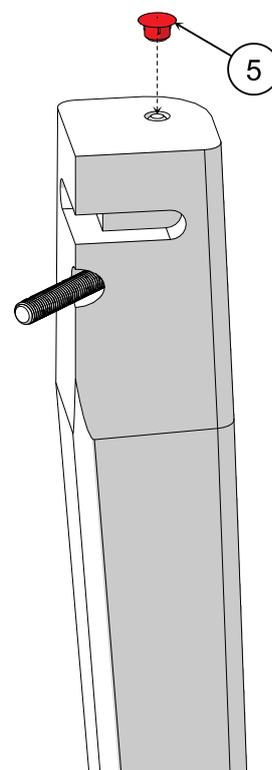


1.3

Установите заглушку Ø8 (поз.5) в отверстие с верхнего торца ноги, зафиксировав штифт 6x65.


2.1

Установите ногу между царгами подстоля, вставив свободный конец шпильки М8 в отверстие кронштейна подстоля и совместив шкранты, выступающие из царг, с пазами на боковых поверхностях верхней части ноги.

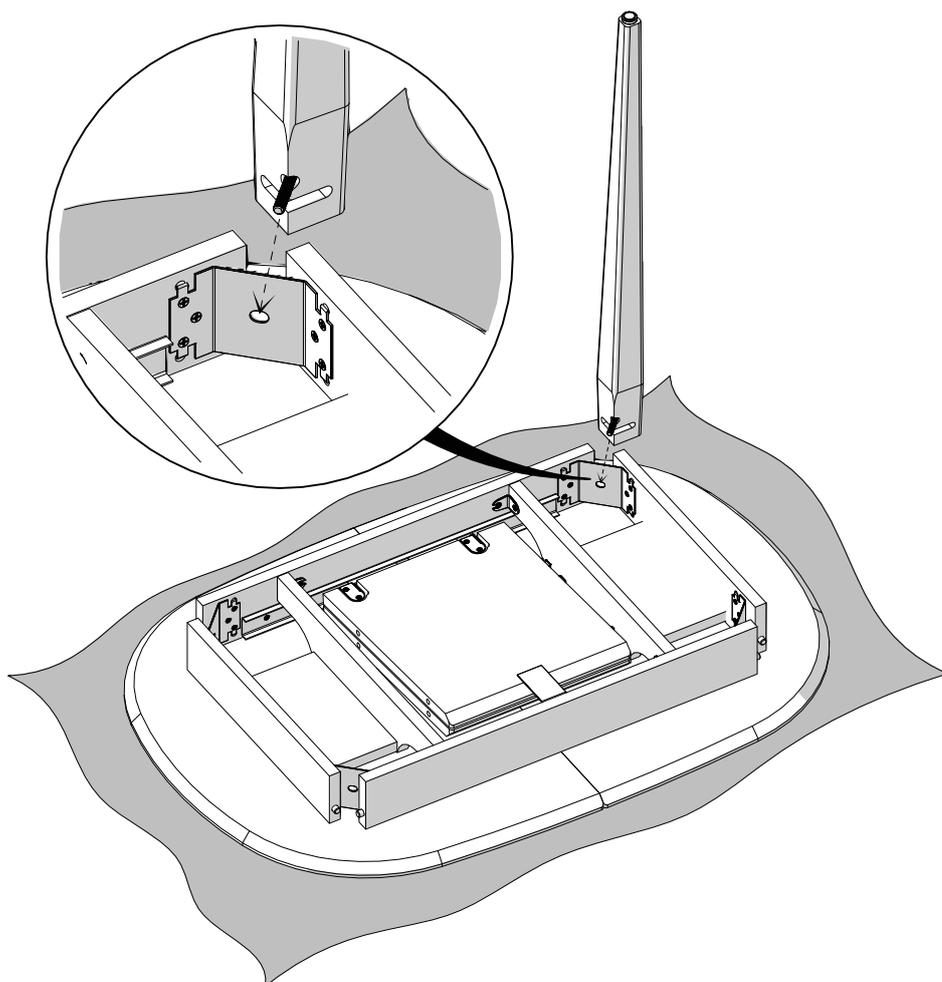


2.2

Закрепите ногу, надев шайбу Ø8 (поз.6) и накрутив гайку М8 (поз.7), затянув затем ее ключом гаечным 13мм.

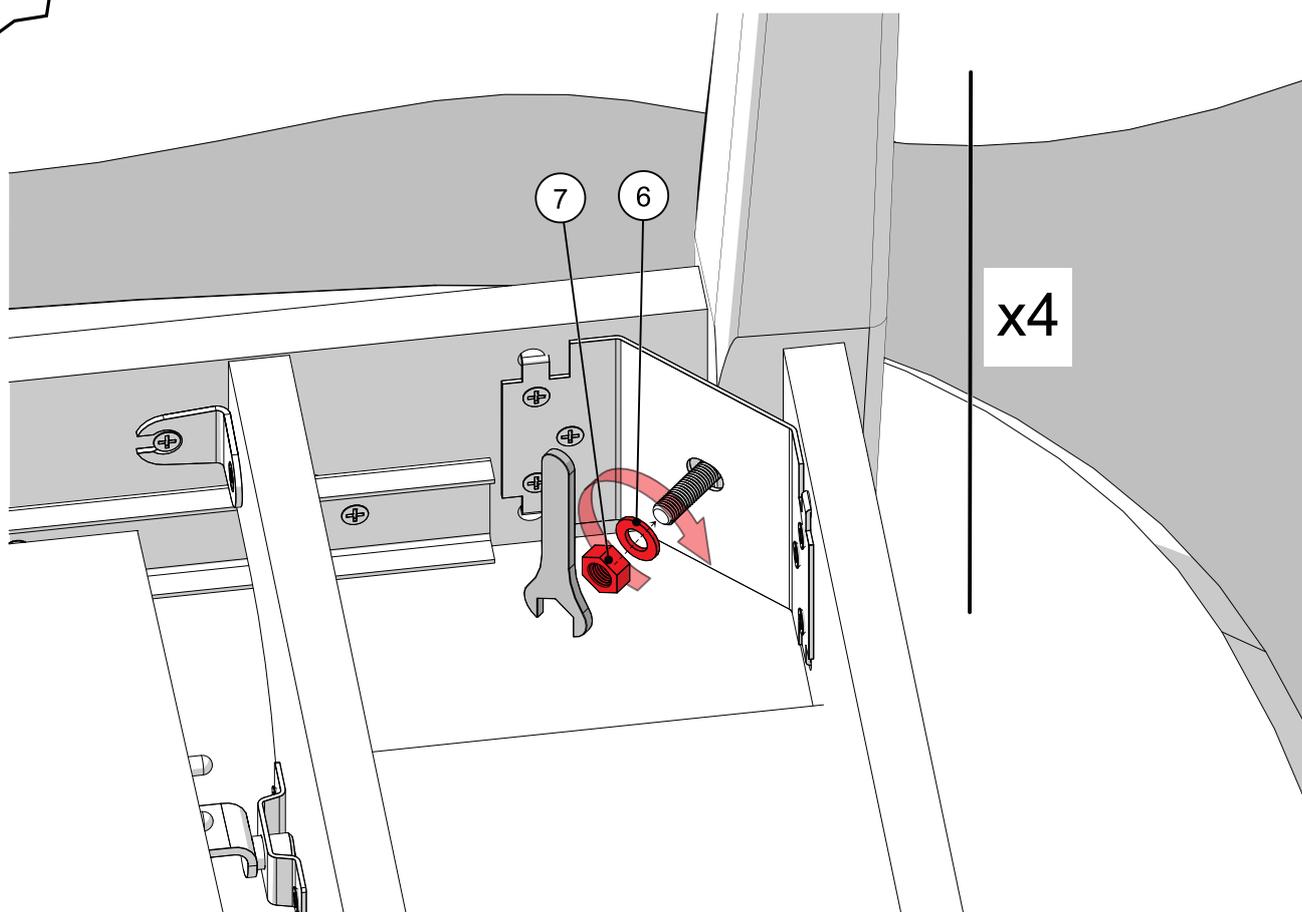


3

Переверните стол

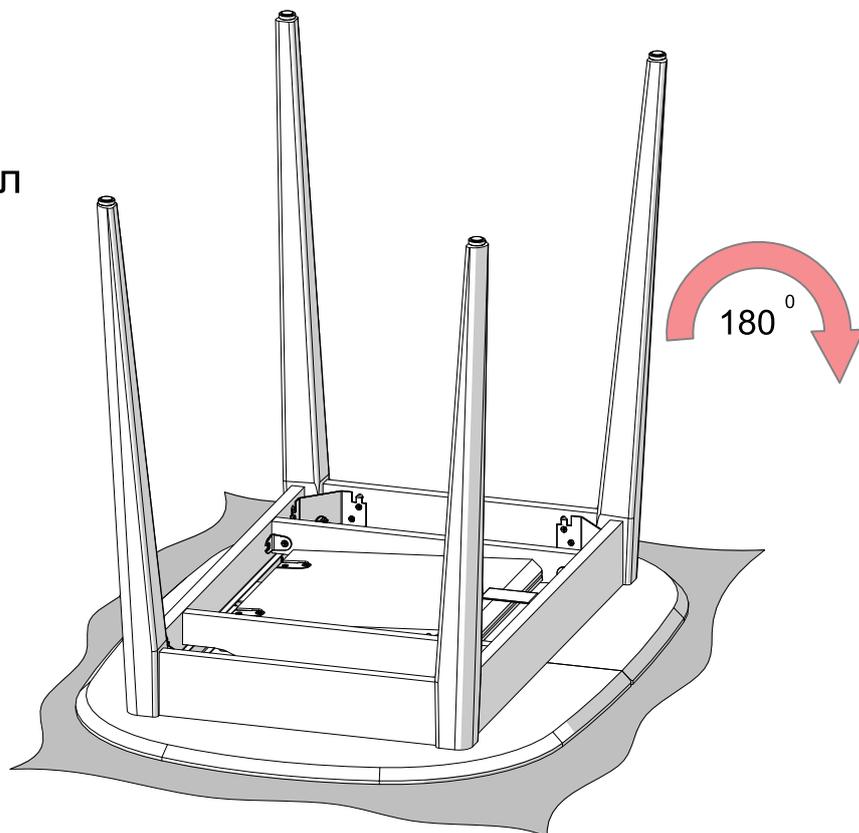



4

Выровняйте положение стола с помощью регулируемых опор, вкрученных в нижние торцы ног.

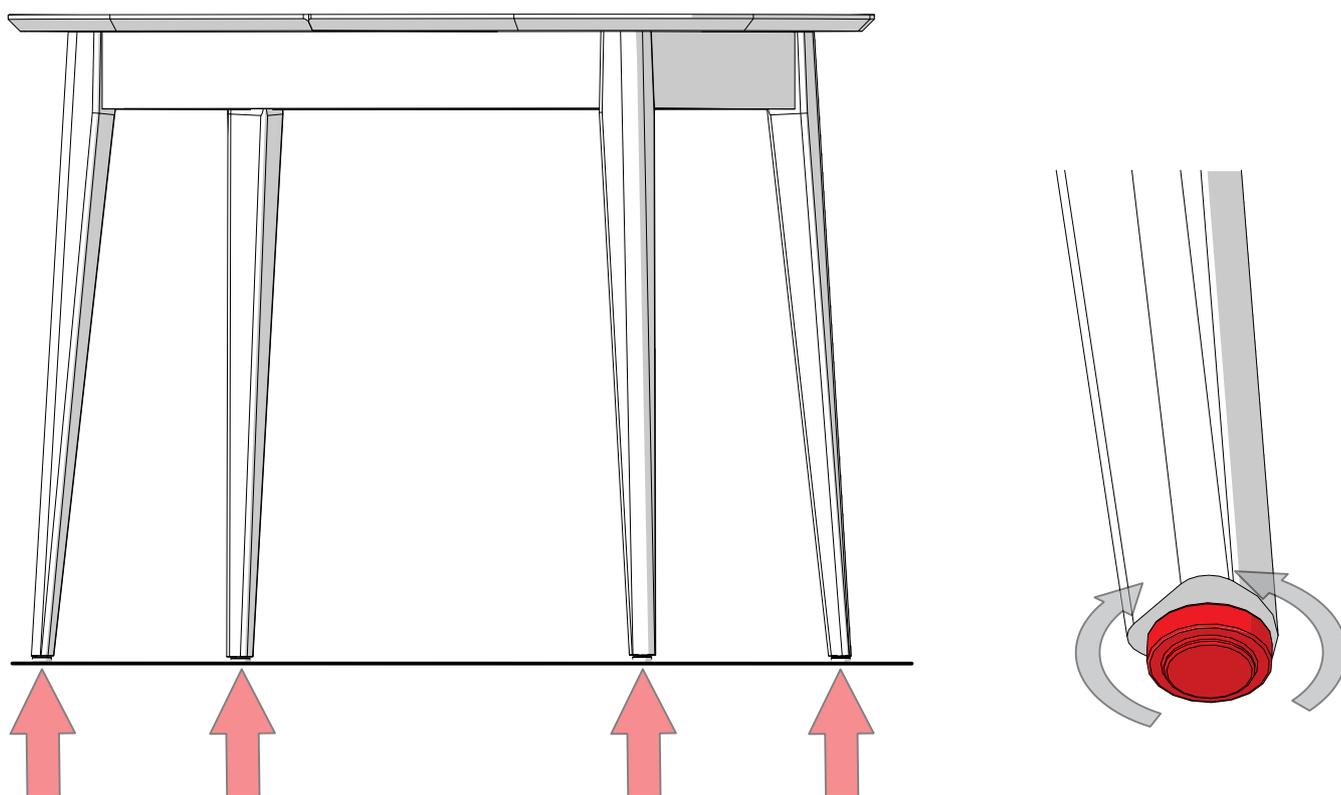




5

Использование вставок для увеличения площади рабочей поверхности стола.

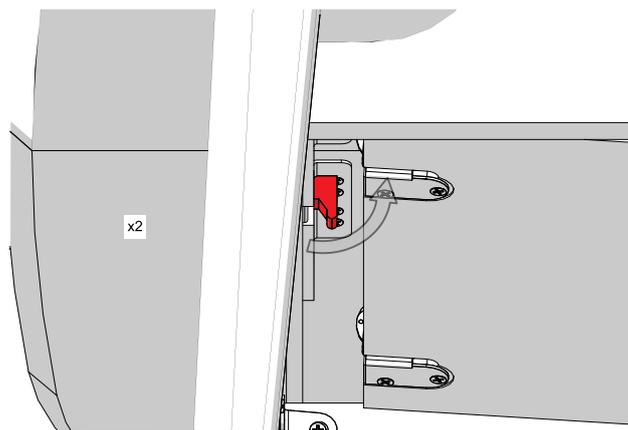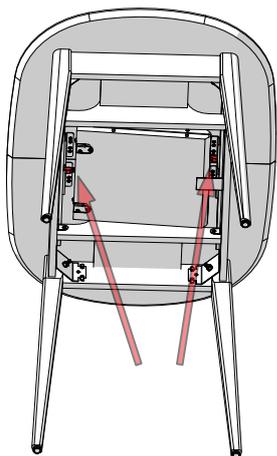

На механизмах раздвижения найдите рычажки (по одному на каждом).


Поднимите эти рычажки вверх, освободив полукрышки столешницы.

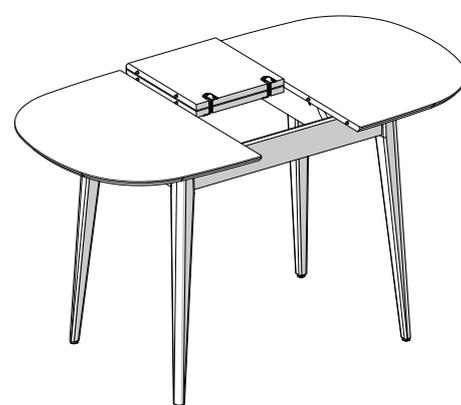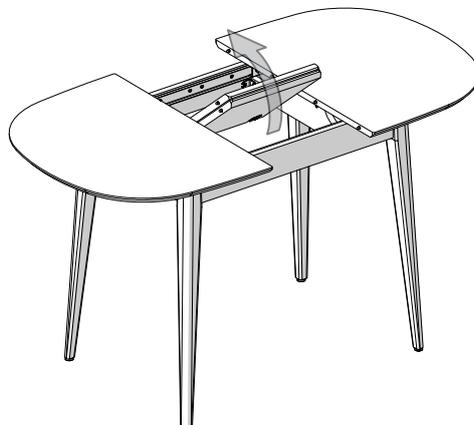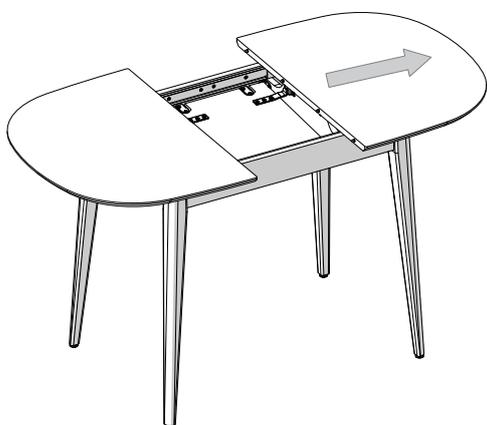

Аккуратно потяните за одну из полукрышек столешницы (вторая полукрышка тоже начнет движение, увеличивая расстояние между полукрышками) до упора.

Аккуратно потяните сложенную вставку вверх, взяв ее за край, лежащий на полочке, прикрепленной изнутри к одной из царг подстоля.

Поворачивайте сложенную вставку до тех пор, пока она не ляжет на верхний торец царги подстоля.

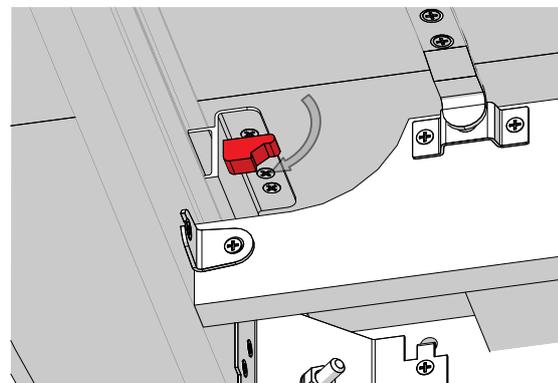

Верхнюю полувставку потяните вверх за свободный край, придерживая нижнюю полувставку. Поворачивайте верхнюю полувставку, придерживая нижнюю, до тех пор, пока она не ляжет на верхний торец царги подстоля, и выровняйте положение обеих полувставок в один уровень.

Толкайте одну из полукрышек к центру стола до упора (отверстия и шканты полукрышек и вставки должны попасть друг в друга).

Зафиксируйте положение крышки столешницы, опустив рычажки механизмов раздвижения.

Сложение вставки производится в обратном порядке.